


雨水浸透施設施工略図(断面図)

①施工前


地盤 ±0

設置場所は平地であること
(のり面には設置しないこと)


②床掘

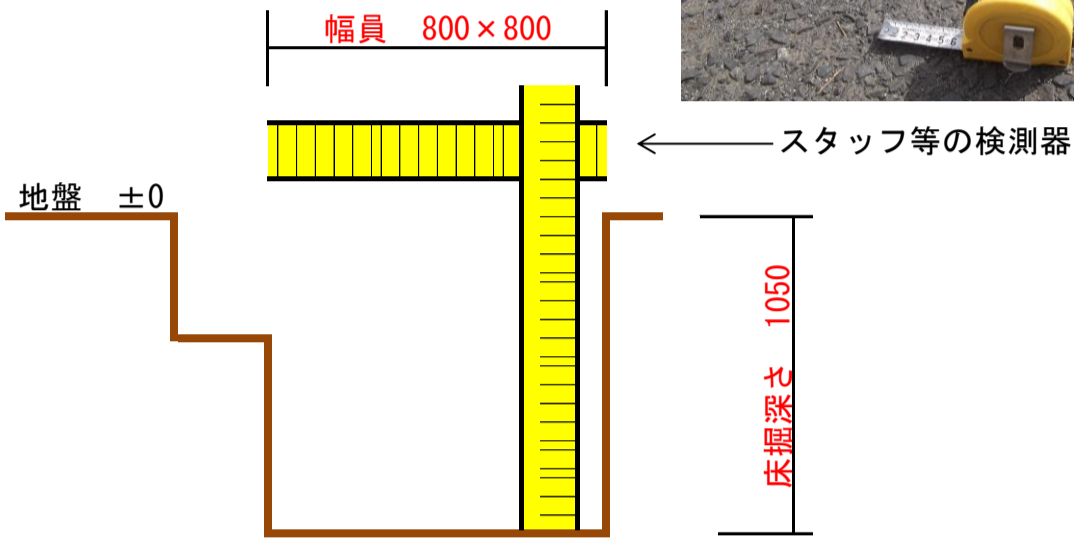


③フィルター砂

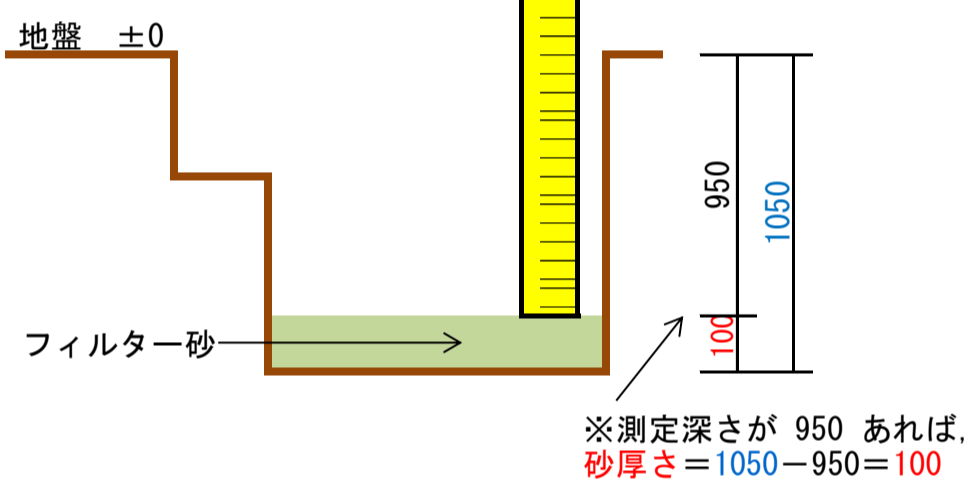


④透水シート布設

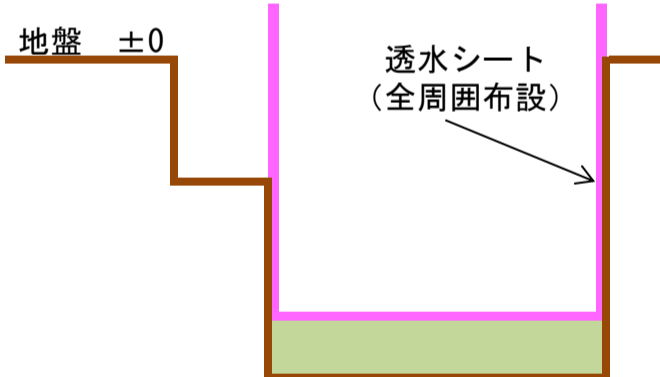


⑤底部碎石

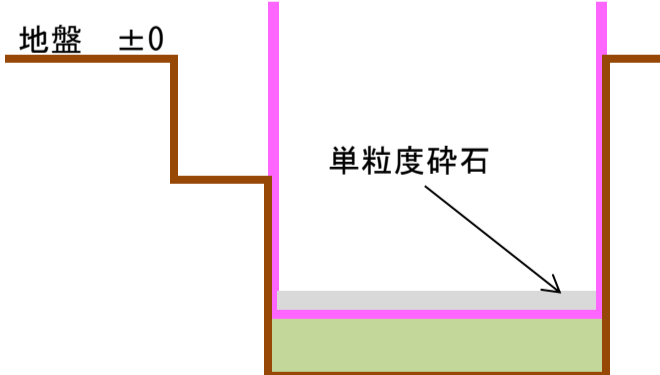


⑥有孔柵設置

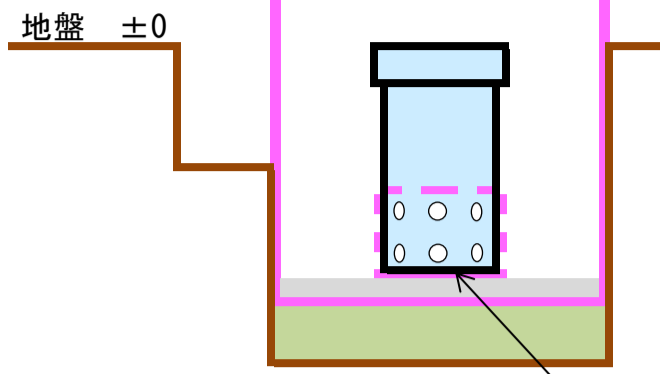


⑦樋管設置

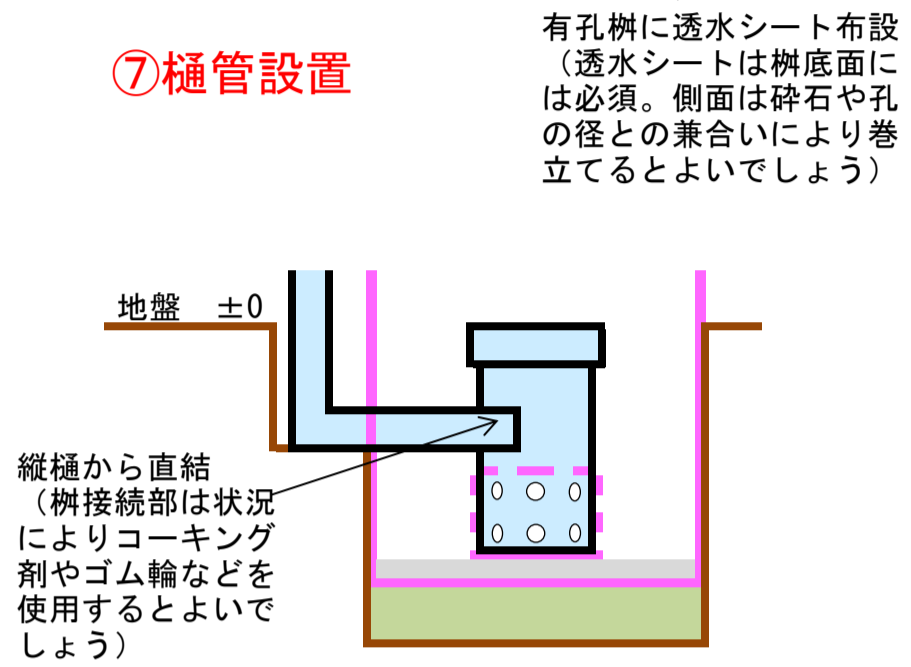


⑧碎石巻き立て

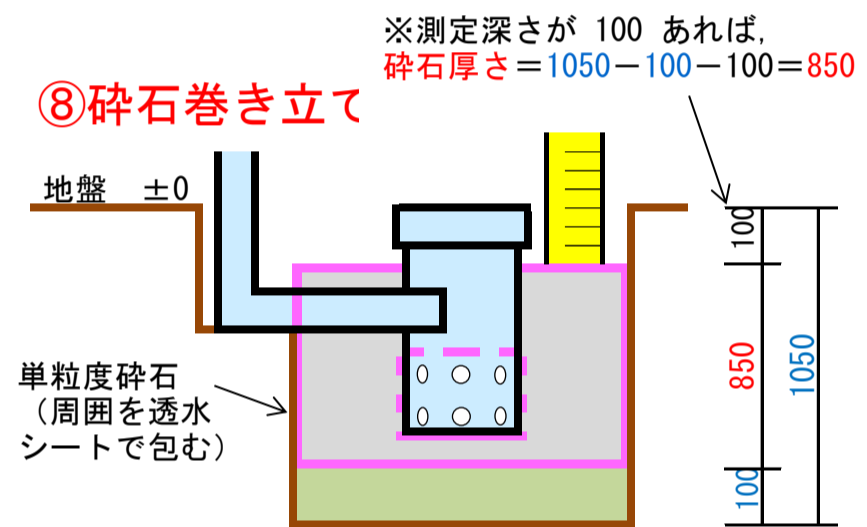

⑨埋戻し

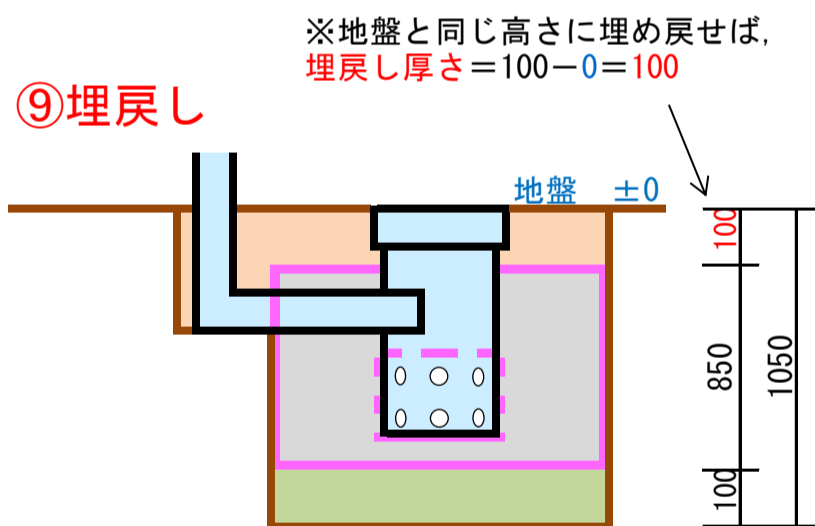

⑩完成

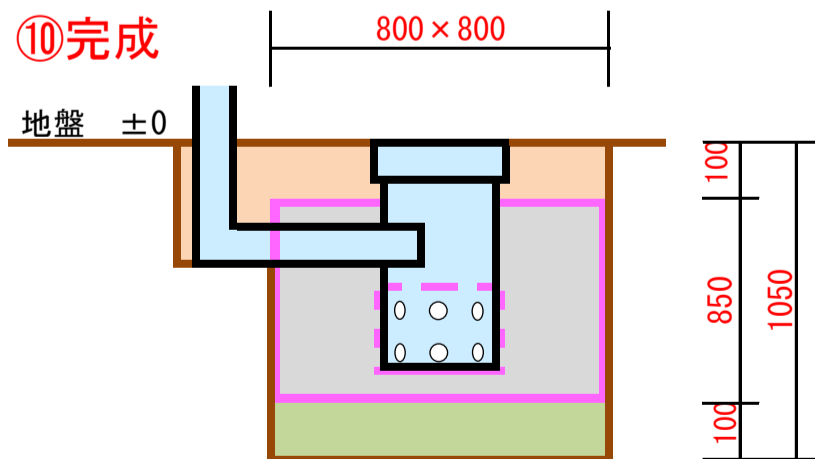

※設置場所(設置は4ヶ所以上とすること)ごとに写真撮影し、提出(施工前・施工後、各出来形(床掘幅員及び深さ、砂・碎石等厚さ)の検測状況とその実測値(設計数値以上であればOKです)、透水シート布設状況がわかるように撮影すること)してください。
なお、施工前・施工後の写真は、設置場所の確認のため、背景も写るように撮影願います。